

Поздравляем, вы успешно собрали тахту «Хаски»!

#### Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

# Ивару®

Мебель из Финноугории

## ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации Тахта «Хаски 32»

Высота: 800мм Ширина: 1942мм Глубина 930 мм.

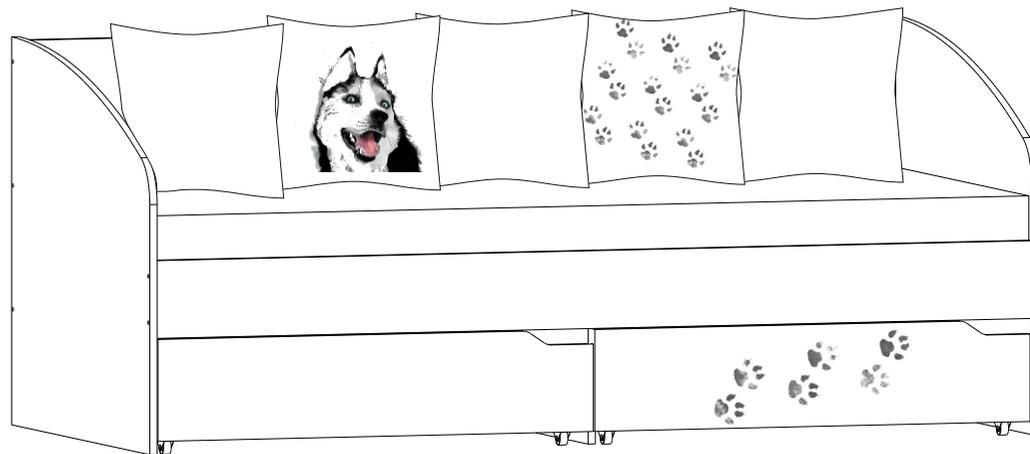

426028, г. Ижевск, ул. О.Кошевого 2/4  
тел./факс: (3412) 655-082, 655-083, 77-08-98  
sale@ivaru.ru www.ivaru.ru



 vk.com/ivaru  instagram.com/ivaru.ru

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.  
Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93.  
Сборку изделия производить согласно данной инструкции.



## Взрыв-схема изделия


6

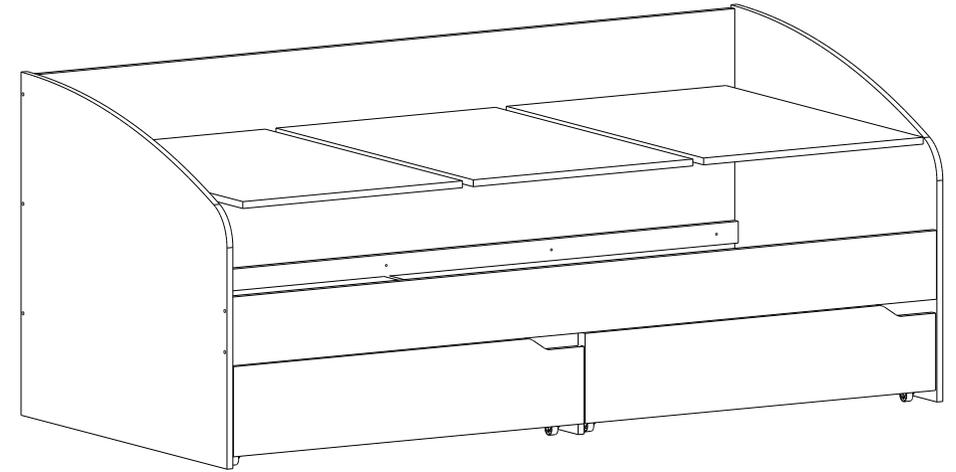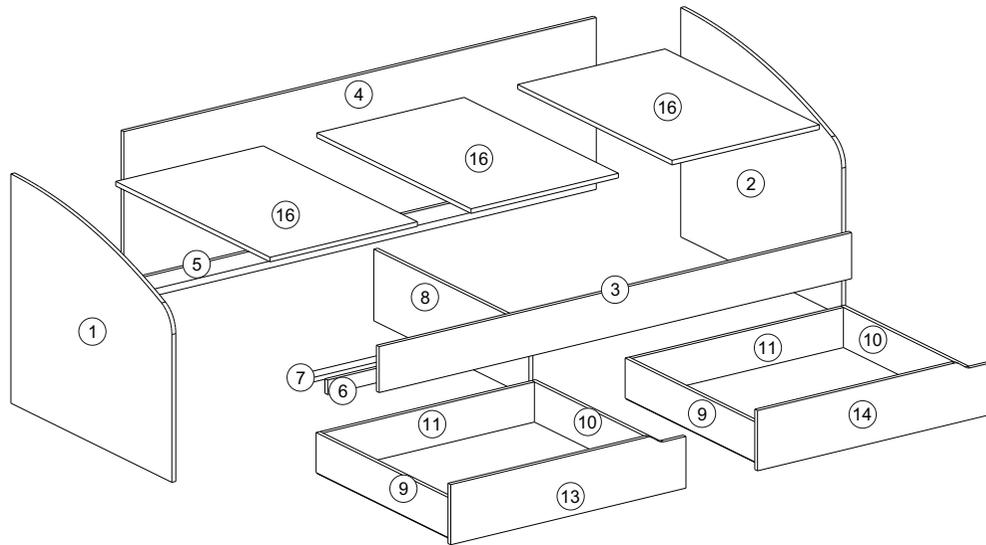

Установите дно кровати 16 3 шт., на равные расстояния.


**5**

При сборке ящиков, установите фальш-панель ящика для левого ящика, с левой стороны панели до отверстия должно быть 112 мм., с правой стороны 103 мм. Для правого ящика с левой стороны панели до отверстия 103 мм., с правой стороны 112 мм.

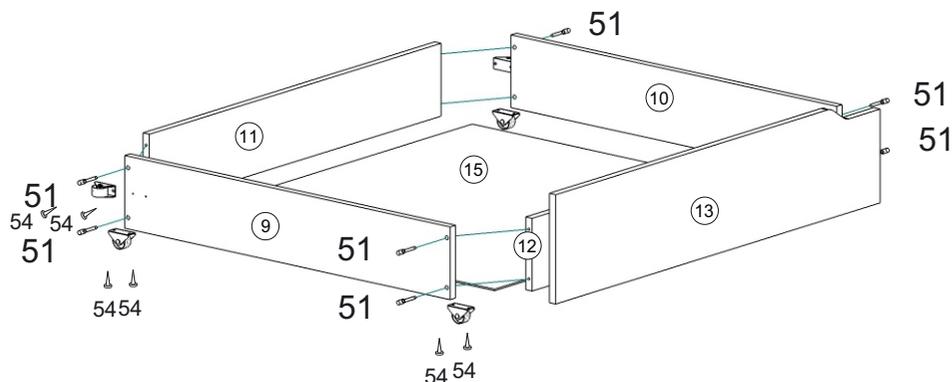

После сборки ящика, на дно закрепите выкатной ролик 118 шурупами 3,5x16 на расстоянии 50 мм. от переднего, и заднего краёв, так чтобы отверстия попадали по центру торца панелей 9,10.

На задней части панелей закрепите на места кернений закрепите выкатной ролик 118 шурупами 3,5x16.

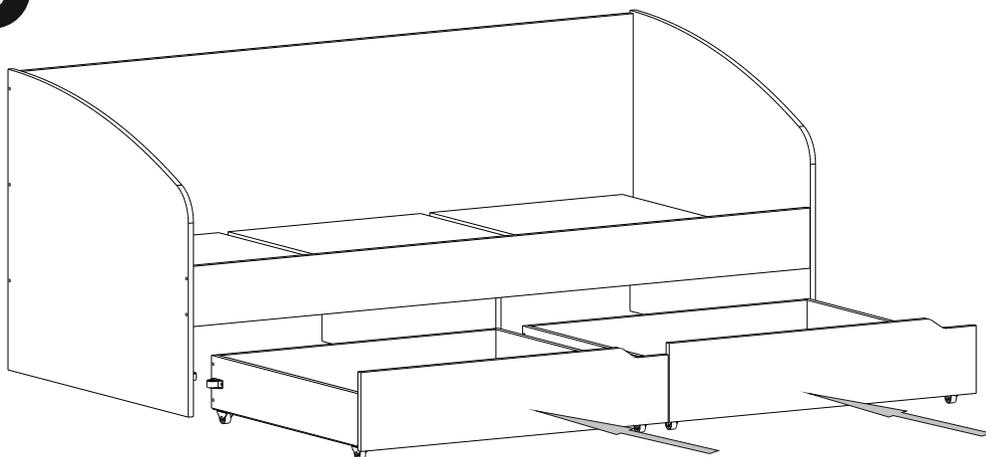**6**

**Комплектность поставки**

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Левый бок	800x927	1
2	Правый бок	800x927	1
3	Передняя стенка	1910x160	1
4	Задняя стенка	1910x600	1
5	Ребро жёсткости	1910x50	1
6	Ребро жёсткости	1910x50	1
7	Ребро жёсткости	1910x50	1
8	Перегородка	250x895	1
9	Левый бок ящика	800x140	2
10	Правый бок ящика	800x140	2
11	Задняя стенка ящика	855x140	2
12	Фальш-панель ящика	855x140	2
13	Фасад ящика	210x950	1
14	Фасад ящика	210x950	1
15	Дно ящика ДВП	883x796	2
16	Дно кровати	890x595	3
17	Подушки	500x500	5

**Перечень фурнитуры**

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		32 шт.
108	Ключ 4мм		1 шт.
141	Пластиковая муфта		4 шт.
207	Винт 6x25		4 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		64шт.
99	Подпятник		6шт.
56	Заглушка для конфирмат		8 шт.

54	Шуруп 3,5*16		32 шт.
159	Шуруп 3,5*32		10 шт.
118	Ролик выкатной		16 шт.

### Подготовка к сборке



Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:


1. Рекомендуется два человека.
2. Отвёртки или шуруповёрт с насадками (одна плоская, 2 вида крестовых отвёрток).
3. Шестигранник (входит в комплект поставки).
4. Молоток.

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить непосредственно на месте установки изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.

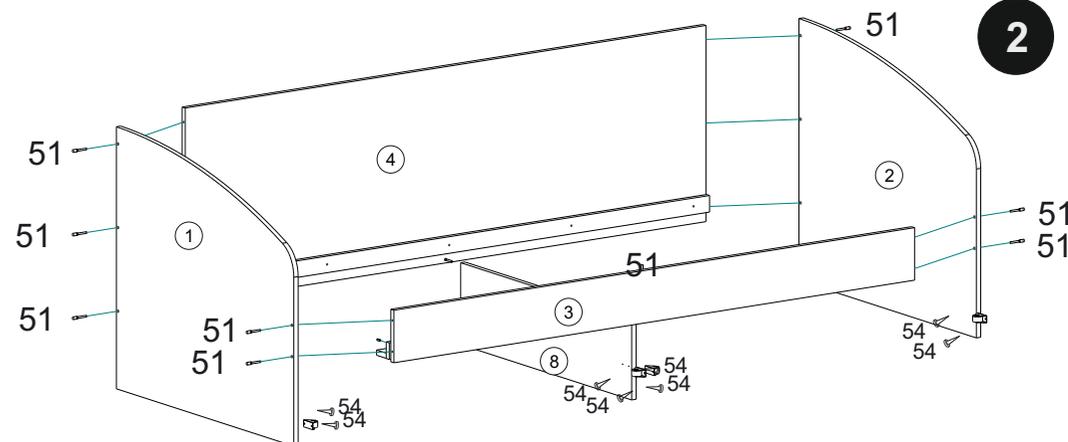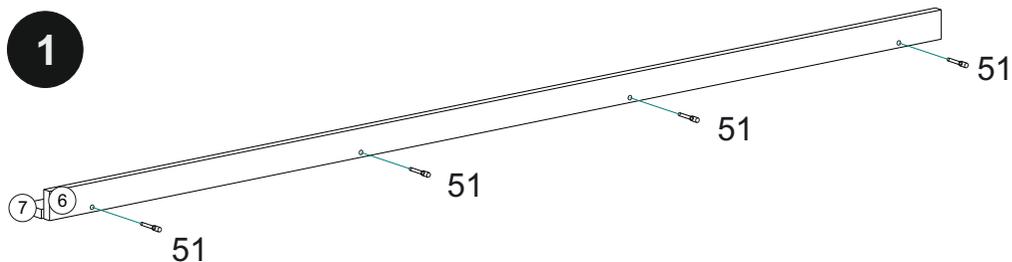

С внутренней стороны изголовья 1, и изножья 2 закрепите выкатной ролик 118 шурупами 3,5х 16 на расстоянии 100 мм. от нижнего края, 23 мм. от переднего края до отверстия.

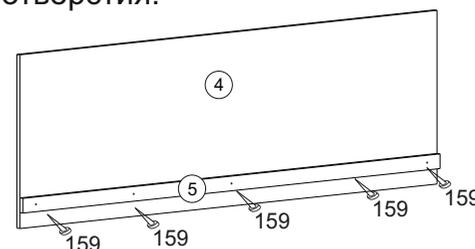

Ребро жёсткости 5 прикрепите задней стенке 4 шурупами 3,5х32 от нижней части задней стенки до нижней части ребра жёсткости должно быть 55 мм.

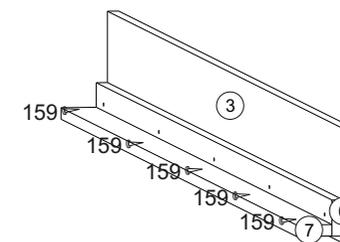

Ребро жёсткости 6 прикрепите передней стенке 3 шурупами 3,5х32 от нижней части передней стенки до нижней части ребра жёсткости должно быть 10 мм.