


Схема сборки.


1

Установить замки на спинки кровати.

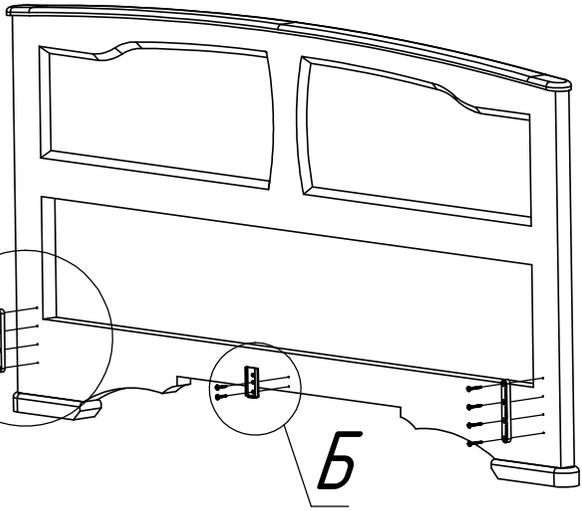


А

Установить замки, ориентируясь по присадочным отверстиям.

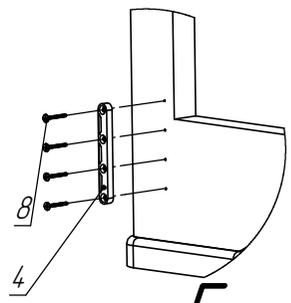


Б

Установить соединители, ориентируясь по маркировочным отверстиям. (для кроватей 1800 и 2-хсторонним матрасом)

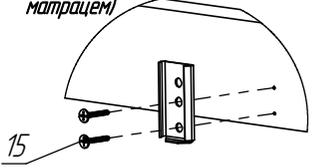


В

Установить замки и соединители на царгу, ориентируясь по присадке.

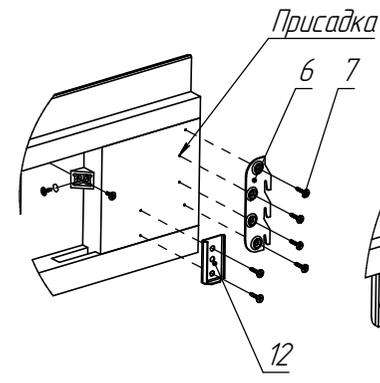


Г

Установить крепежные уголки на фасады-обманки, ориентируясь на маркировочные отверстия, затем закрепить фасады на царге.

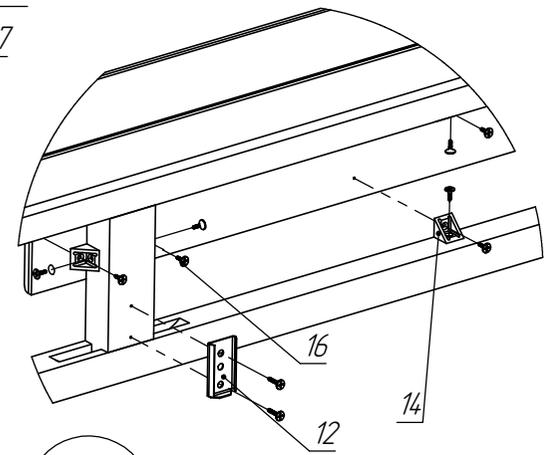


2

Собрать царги для кроватей с ящиками.
Установить замки на царгу согласно присадочным отверстиям.

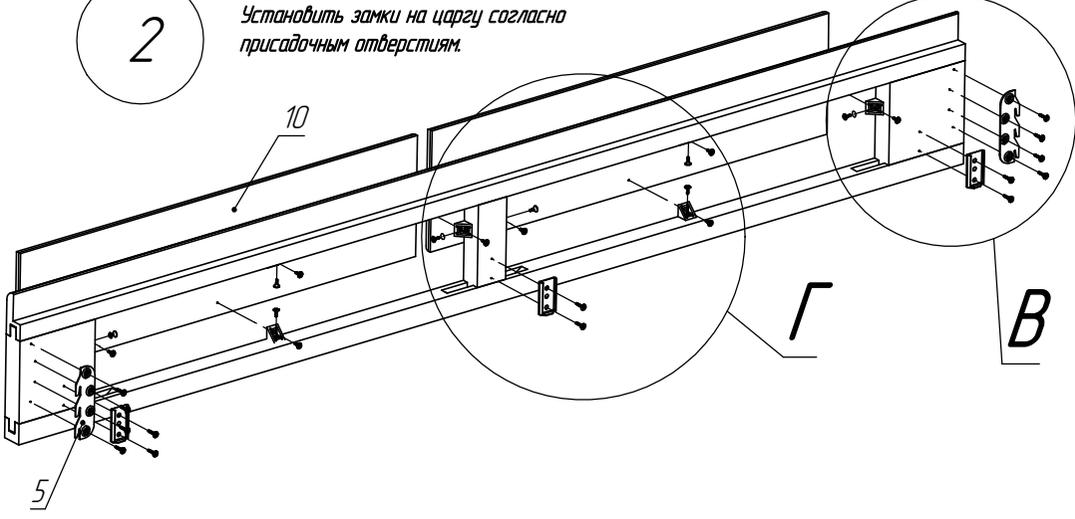

3

Собрать направляющие бруски для кроватей с ящиками.

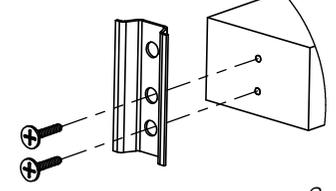

Д

Установить роликовые направляющие ящиков.


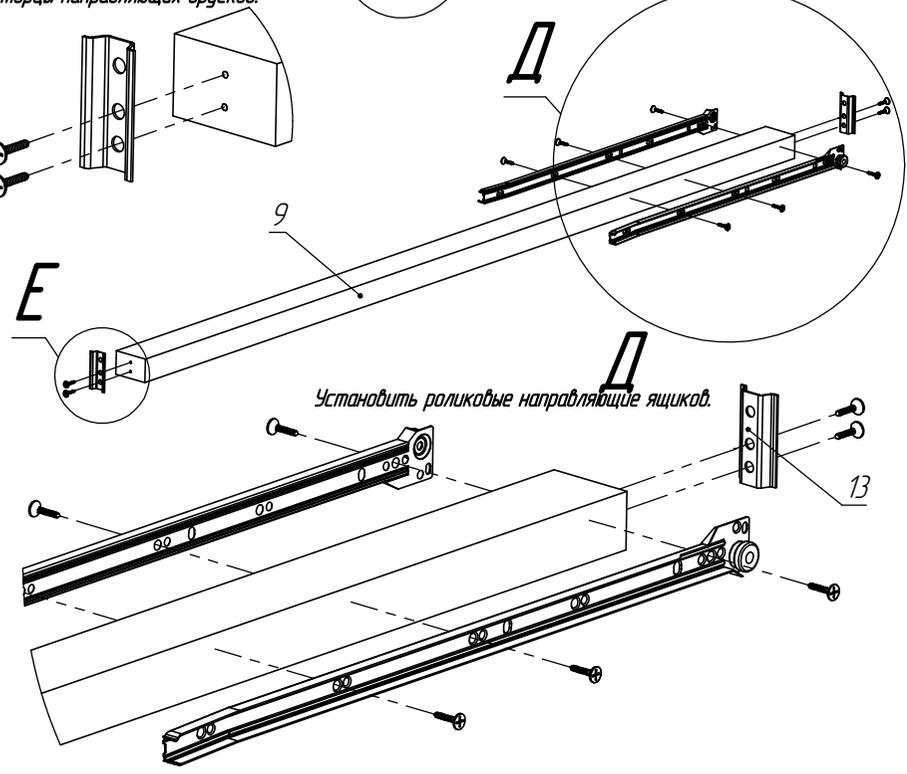



Схема сборки кроватей с ящиками.

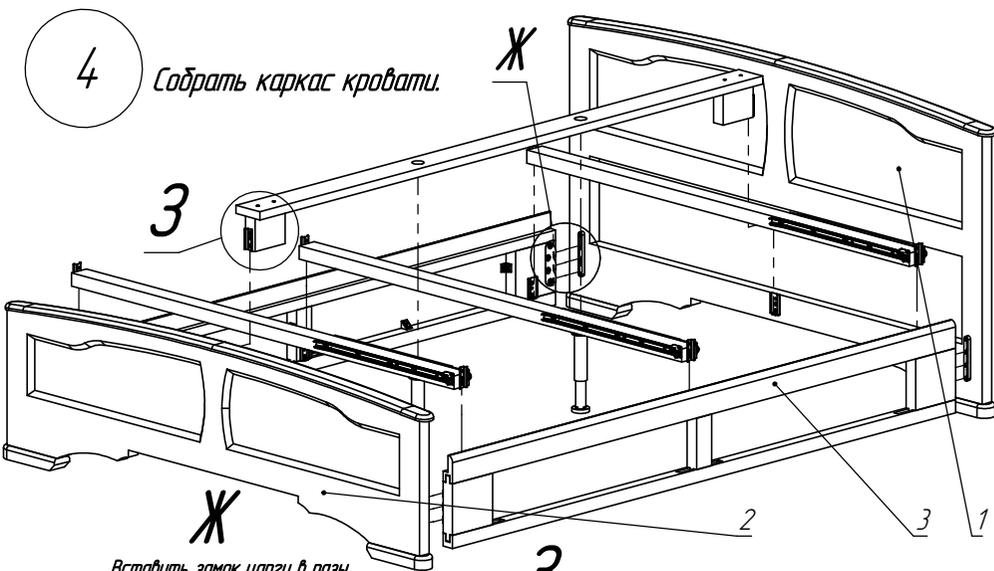


4 Собрать каркас кровати.

Вставить замок царги в пазы замка на спинке и опустить вниз.

Средняя царга комплектуется только к кроватям с/м 1800.

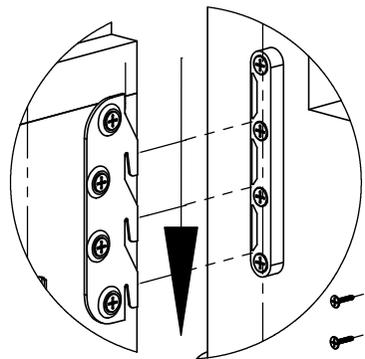

5 Установить матрац на кровать. Вставить одну сторону к изголовью кровати и опустить матрац на опорную поверхность к ножной спинке.

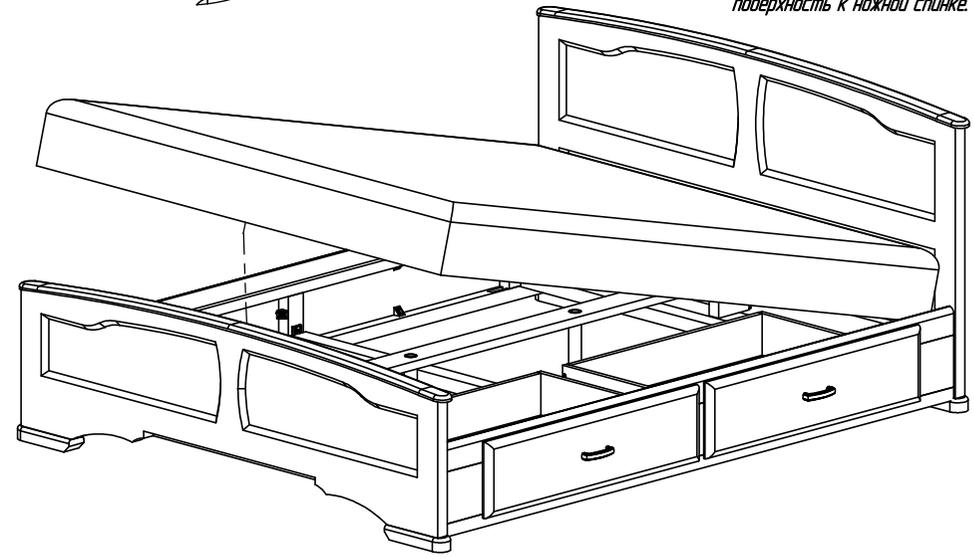

		ПОЗИЦИЯ	ЧИСЛОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
Пакет №1		1		Спинка головная	1
	Пакет №2	2		Спинка ножная	1
Пакет №3*	Для всех кроватей	3		Царга	2
		4		Стяжка кроватьная для спинки	4
		5		Стяжка кроватьная для царги 1	2
		6		Стяжка кроватьная для царги 2	2
		7		Саморез ГД 3,5x19 оксид, крупная резьба	16
		8		Саморез ГД 3,5x35 оксид, крупная резьба	16
		9		Перемычка под направляющие	3
		10		Фасад-обманка	2
		Фасад-накладка	2		
Пакет №3*	Для кроватей с ящиками	12		Соединитель внешний малый 4.19	6
		13		Соединитель внутренний малый 4.20	6
		14		Уголок крепежный	8
		15		Саморез ГД 3,5x25 оксид, крупная резьба	24
		16		Шуруп универсальный 3,0x12 ж.ц. потай PZ	16

*Для кроватей с размером спального места 1800 мм. средняя царга входит в пакет №3.