


1. Вставьте шкafны до все глухие отверстия диаметром 8 мм. В глухие отверстия диаметром 5 мм вверните шурупы эксцентрики с диаметром 15 мм вставьте эксцентрики. Стрелка на эксцентрике должна быть направлена в сторону шкafа.
2. Закрепите горизонт так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия в горизонтах.
3. Разверните опоры, приверните саморезами верхнюю часть опоры к дну шкafа. Содержите опоры так как показано на рисунке 2.
4. Закрепите дно. Фурнитура в дне должна войти в ответные отверстия в стойках. Поверните эксцентрики на 180 градусов (до упора).
5. Вставьте задние стенки в пазы. Между задними стенками должен быть установлен соединительный профиль. Установите крышку шкafа.
6. Установите держатели задней стенки, закрепите их саморезами.
7. Вставьте полкодержатели, положите полки на полкодержатели.
8. Отрегулируйте положение шкafа опорами. Установите заглушки на торцы эксцентриков.

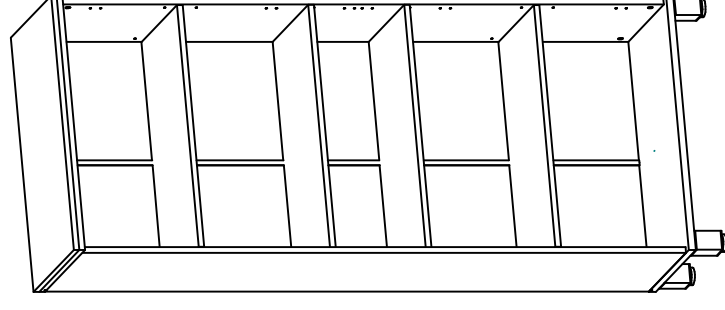

СЕРИЯ FIRST

Инструкция по сборке

RIVA

Фабрика офисной мебели.

Стеллаж KST-1

Габаритные размеры:

Ширина 800мм глубина 430мм высота 2060мм

1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке производителя-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ. Кол.			
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	Толщ.
1	Крышка	801	432	36	1		
2	Дно	801	432	22	1		
3	Бок унв.	1902	401	18	2		
4	Горизонт	764	382	18	2		
5	Полка	762	382	18	2		

Поз. 6 Задняя ст. 1914 386 3 2

Первый размер детали указывает на направление текстуры.
 В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
7		Соединитель ДВП длиной 1901мм	1
8		Шкант 8x30 мм	8
9		Шток эксцентр.	16
10		Стяжка межсекционная	2
11		Полкодержатель	8
12		Саморез 3,5x16	8

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждение изделия, произошедшие во время сборки, фирма от-ветственности не несёт.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
13		Заглушка эксцентр.	16
14		Фиксатор задней стенки	8
15		Опора регулируемая с саморезами	4

5. Последовательность сборки.

Для сборки изделия необходима крестовая отвертка. Сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения и загрязнения ме-дели. Аккуратно разложите детали.

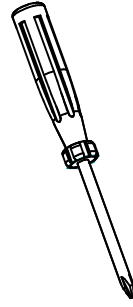


Рис.1

